


## Como Ligar o Servo Driver A5/A6


1 – Identifique as entradas de alimentação do driver: Entrada de alimentação de potência e entrada de alimentação de comando.

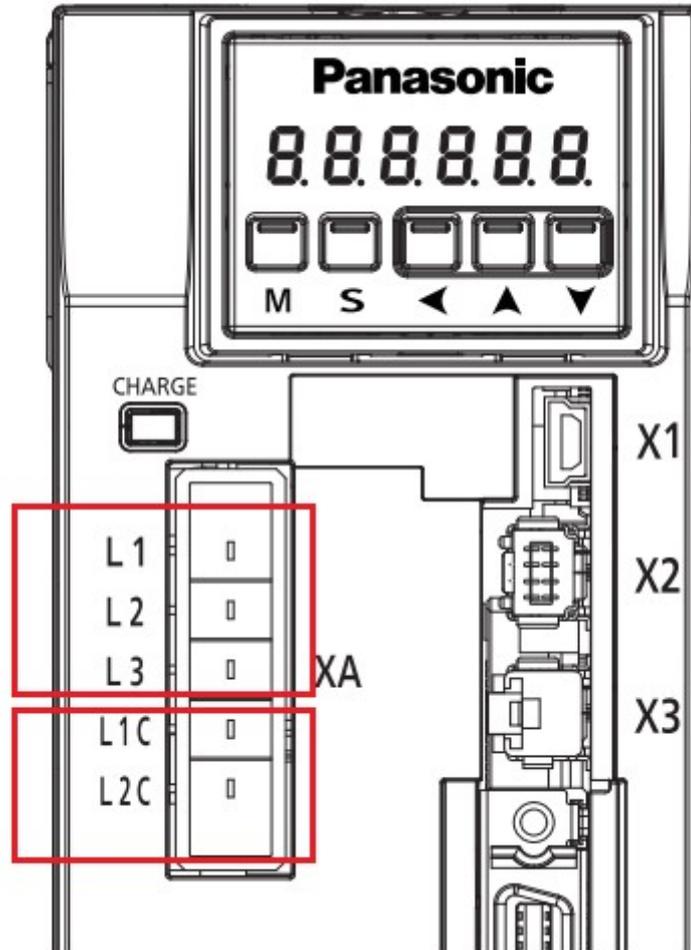

2 – Identifique a potência do servo para o próximo passo:

- Se o servo driver é para potência **acima de 2kW** então a ligação na entrada de potência (L1, L2 e L3) deve ser **Trifásica**.
- Se o servo driver é para potência **menor que 2kW** então a ligação na entrada de potência pode ser **Monofásica**

3 – Esquema de ligação monofásico

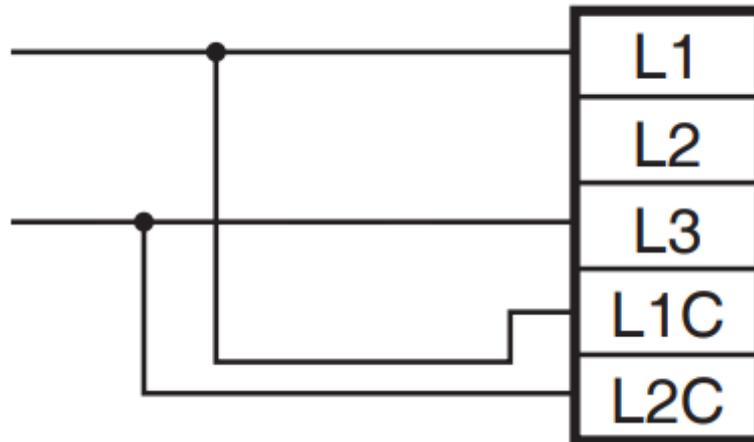

4 – Esquema de ligação trifásico

